




## 16 – Montering av portåpner

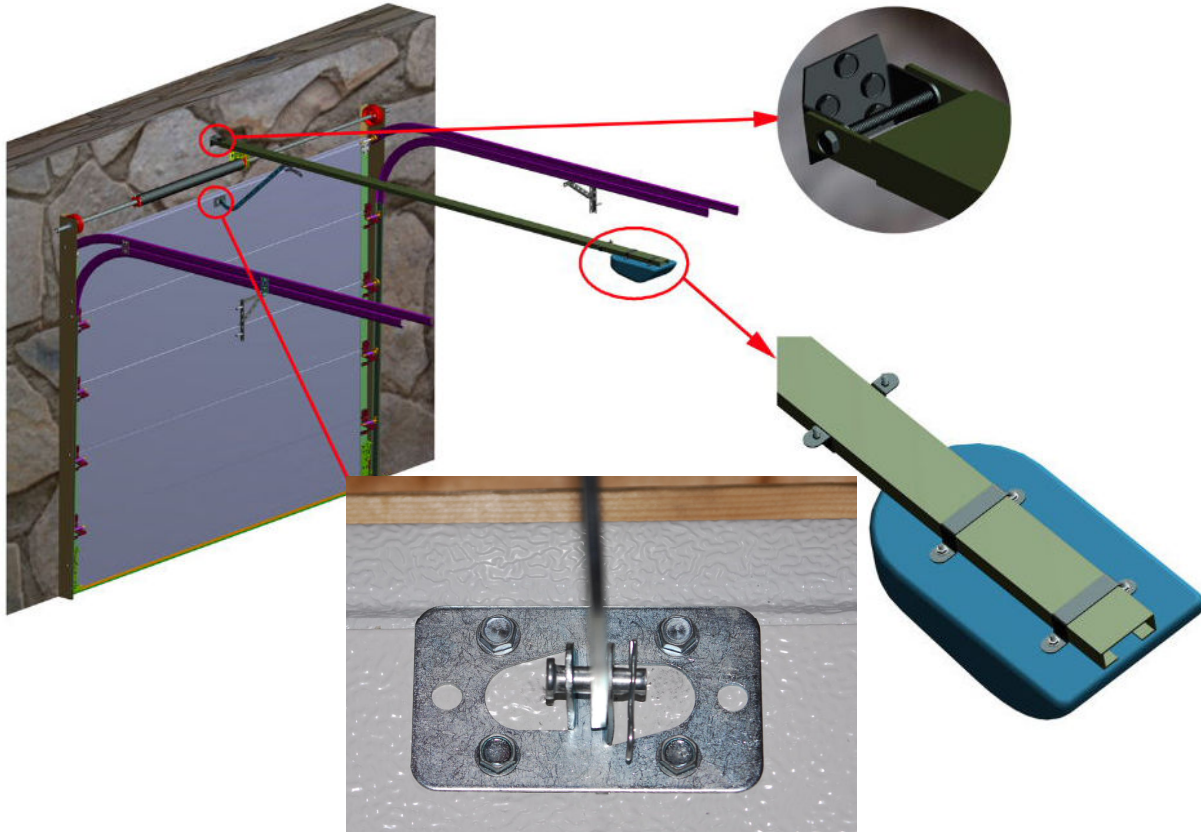

Portåpner staget bør ha en vinkel på ca 45 grader ned mot portåpner festet på portleddet for å skyve porten optimalt.

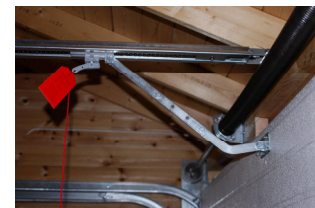

Innvendig veggbryter (ekstrautstyr)  
Ledning kobles bak på motoren mellom Gnd og Pb.

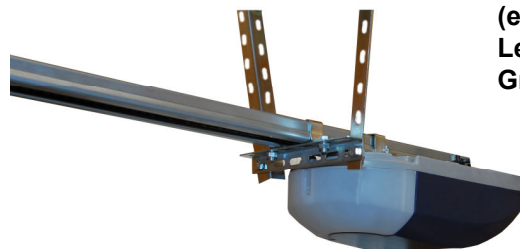

Portåpner her vist med monteringsbeslag.

## **17- Innstilling av Euro Door portåpner. Åpne/lukke posisjon**

NB! Kontroller at porten fungerer fint ved manuell kjøring uten motor.

- 1. Trykk og hold SET på motor til det lyser ett 1.tall**
- 2. Trykk UP knapp og hold inne til porten er i ønsket øvre stilling. For å finjustere trykk UP/Down.**
- 3. Trykk SET igjen til 2.tallet lyser.**
- 4. Trykk Down knapp og hold inne til porten er i ønsket lukket stilling. For å finjustere trykk UP/Down.**
- 5. Avslutt med å trykke SET når du er ferdig.**
- 6. Porten vil så åpne og lukke seg automatisk for kraft justering og er nå klar til bruk.**

**Er du ikke fornøyd, gå tilbake til punkt 1.**

Normalt er det ikke nødvendig å ytterligere justere kraftinnstilling. Men er det ønskelig kan dette justeres manuelt.

- 1. Trykk og hold SET. Displayet vil vise ett tall fra 1-3, slipp SET.**
- 2. Trykk UP for å øke kraften eller Down for å minske. Minimum er 1, maks er 9.**
- 3. Trykk SET når du er ferdig.**  
(Porten vil returnere 15-20cm hvis den treffer en hindring)

## **Programering av håndsenderene**

- 1. Trykk CODE og slipp når • lyser i display.**
- 2. Trykk på en av de 3 øverste knappene på håndsenderen og slipp opp. Trykk på knappen igjen og • på display vil blinke. Håndsenderen er nå programmert.**  
Repetere punkt 1 og 2 for å programmere opp til 20 håndsendere.

Skulle det skje en feil slik at portåpneren ikke virker som den skal etter dette, dra ut kontakten til strømmen, vent 15 sek.sett den inn på ny.

Trykk og hold inne CODE på motoren til C lyser. Slipp opp og utfør hele justering av portåpner og programmering av sendere på nytt.

## 18-Programmering forts.

### Kodepanel

Kodepanelet er ferdig programmert fra fabrikk. Den kan styre 2 motorer og har derfor 2 kanaler med 2 separate koder. Kanal 1 har kode 11, kanal 2 har kode 22.



#### Programmering av kodepanel Eurodoor

For kanal 1,

- 1, Trykk Code (på motor)
- 2, tast koden (originalkode er 11) (på kodepanel) innen 8 sek.
- 3, trykk '<' (på kodepanelet)
- 4, trykk kode 11 igjen.
- 5, trykk < igjen.

Lyset på kodepanelet vil lyse og programmeringen er utført.

6, tast inn koden på nytt og trykk '<', igjen for å sjekke om portåpneren virker.

For kanal 2,

- 1, Trykk Code (på motor)
- 2, tast koden (originalkode er 22) (på kodepanel) innen 8 sek.
- 3, trykk '>' (på kodepanelet)
- 4, trykk kode 22 igjen.
- 5, trykk > igjen.

Lyset på kodepanelet vil lyse og programmeringen er utført.

6, tast inn koden på nytt og trykk '>', igjen for å sjekke om portåpneren virker.

## 19-Programmering kodepanel forts.

### For å endre kode på kodepanel Eurodoor

For kanal 1,

1. Trykk "0" (på kode panelet) og hold inne mens du trykker "<", slipp opp "<",
2. Slipp "0" og du vil høre 1. langt pip.
3. tast orginal kode(11), og trykk "<"
4. tast inn ny kode (opp til 8 siffer), og trykk "<"
5. repeter punkt 4, og du vil høre 1 langt pip. Kodepanel er programmert.

For kanal 2,

1. Trykk "0" (på kode panelet) og hold inne mens du trykker ">", slipp opp ">",
2. Slipp "0" og du vil høre 1. langt pip.
3. tast orginal kode(22), og trykk ">"
4. tast inn ny kode (opp til 8 siffer), og trykk ">"
5. repeter punkt 4, og du vil høre 1 langt pip. Kodepanel er programmert.