

interiörpaneler til vakre hjem

MDF panel





ENKELT MED PANELPLATER

Enten du er fagmann eller hobbysnekker, vet du at “godt verktøy gjør halve jobben!”. Panelvegg i MDF levert som ferdige plater. Du slipper ekstra spikerslag, mindre kutting og mindre tilpassing. Jobben blir kort sagt, fortere ferdig og resultatet blir strøkent!

Med MDF panelplater er det gøy å snekre!

Takpanel i MDF har vi selvsagt også. Panelbord med skygge skrå profil.

MATERIALE

MDF (Medium Density Fiberboard) er et fabrikkert treprodukt laget av trevirke som brytes ned til trefibre og kombineres med voks og lim under høy temperatur og høyt trykk for å forme plater og paneler. Profilene freses deretter ut i vår fabrikk før overflatebehandling.

TO KOLLEKSJONER

EKSKLUSIV - DETTE ER VÅRE VEGGFARGER - MED HÅNDMALT TOPPSTRØK

Platene leveres ferdigbehandlet med 3 strøk. Det siste strøket er håndmalt, noe som gir panelet den ekte penselstrukturen.

Hvit (Bomull)

Caffe Latte

Skagen

Valmuefrø

NCS S0502-Y

NCS S1005-Y30R

NCS S1502-Y50R

NCS S4502-Y

GLANSGRAD 25

* Spesialfarger på forespørsel!

TEKNISK INFORMASJON

Veggpanel	Tykkelse (mm)	Bredde (mm)	Lengde (mm)	Profil	Farge/Overflate
Interiørplate	11	619	2390	Alle	Ubehandlet, Hvit,, Caffe Latte, Skagen og Valmuefrø. <i>Håndmalt overflate + 4 nye farger</i>
Interiørplate	11	619	2740	Alle	Ubehandlet, Hvit og Lys Toscana. <i>Håndmalt Overflate</i>
Rehab.plate	6	619	2390	Skygge Skrå, Perlestaff	Hvit. <i>Håndmalt overflate</i>

DEKNINGSMÅL

Dim. mm	Brutto m2	Netto m2
619x2390	1,479	1,434
619x2740	1,696	1,644

REHABILITERING Enda enklere... Vi tilbyr rehabiliteringsplate på 6 mm. Ypperlig for deg som skal montere utenpå en eksisterende vegg. Hvitmalt og i to profiler.

STANDARD

DETTE ER VEGGFARGER SOM ER SPRØYTEMALT MED TO STRØK MALING

Hvit (Bomull)

Caffe Latte

NCS S0502-Y

NCS S1005-Y30R

TEKNISK INFORMASJON

Veggpanel	Tykkelse (mm)	Bredde (mm)	Lengde (mm)	Profil	Farge/Overflate
Standardplate	11	619	2390	Alle profiler	Hvit og Caffe Latte, 2 strøk sprøytemalt. <i>Glatt overflate</i>

* Spesialfarger på forespørsel!


DEKNINGSMÅL

Dim. mm	Brutto m2	Netto m2
619x2390	1,479	1,434
619x2740	1,696	1,644

BAD OG VÅTROM:

MDF panel leveres også som fuktbestandige plater, beregnet på tørre soner på bad og i våtrom. Platene er spesielt stabile ved fukt- og temperatursvingninger, men må beskyttes mot vanninntrenging. Panelet leveres i 11 mm tykkelse, 619 mm bredde og 2390 mm lengde. Alle våre 11 mm plater kan monteres direkte på stenderverk eller på eksisterende vegg.

DU KAN VELGE MELLOM 3 PROFILER



Perlestaff




PERLESTAFF


Kanskje det mest klassiske panelet med tradisjoner fra hele landet. Den vakre perlestaff-profilen er elegant og stilfull, og skaper samtidig en intim og god atmosfære. Derfor kan du trygt bruke Perlestaff både i små og store rom, - det er bare fantasien som setter grenser.

PERLESTAFF profilen er 12 cm bred, med 5 bord i plata.

TIPS: MDF panel er flott å bruke som brystningspanel. Del platene i passe lengder, og bruk en fin brystningslist som avslutning over panelet. Velg en høyde på panelveggen som gir en god balanse i rommet.



Empire

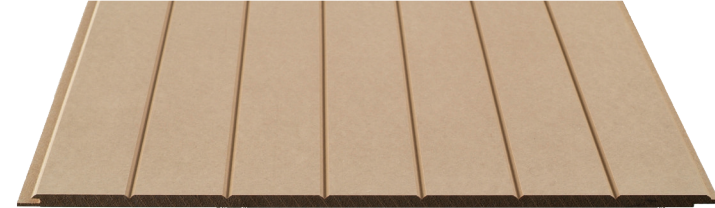

EMPIRE

Smal, elegant faspanel med det lille ekstra! Profilen kombinerer den myke buen i fasen med en stram linje, og gir panelet en mykere form enn den enkle, skarpe V- fugen i vanlig faspanel.

Med vår egen design på profilen ønsker vi å vise at interiørplaten er original og klassisk både i kvalitet og utseende og skiller seg klart ut fra andre plateprodukter.

EMPIRE profilen er en smal faspanel, 8,5 cm bred med 7 bord i plata.

TIPS: Et smalt panel egner seg ofte godt i små rom eller rom med mindre veggflater.



Skygge Skrå



SKYGGE SKRÅ

Et stilrent og tidløst panel med lange tradisjoner. De rene, rette linjene i panelet gir veggene et rolig og enkelt preg. Skygge skrå panel kler veggene like fint i et helt moderne kjøkken med stål og glass, som i en romantisk stue med gammeldags kamin. Mønsteret er også mye brukt som takpanel.

SKYGGE SKRÅ profil er en skyggepanel med skråkant, 12 cm bred, med 5 bord i plata.

TIPS: Bruk farger som en aktiv del av interiøret, slik setter du preg på rommet, og skaper din egen stil!



Perlestaff profilert MDF-plate. Det siste strøket er faktisk håndmalt, noe som gir deg en ekte håndtverksfølelse.

MDF-platene er malt med en akrylmaling og er overmalbare med liknende farger når du vil forandre rommet (unngå alkydmaling).



Panelplate i skygge skrå, hvitmalt.



Skygge skrå i fargen kalk NCS S1603-Y31R



Skygge skrå i fargen kalkgrå NCS S2903-Y30R



Empire, Skagengrå.

FARGENYHETER

GL=Glansverdi



Kalk NCS S 1603-Y31R, GL25



Kalkgrå NCS S 2903-Y30R, GL25



Retroblå NCS S 5420-B, GL25



Sobrio NCS S 6005-Y20R, GL25



Skygge skrå i fargen retroblå NCS S5420-B



Skygge skrå i fargen Sobrio NCS S6005-Y20R

MALE SELV?

MDF panel er ypperlig for deg som ønsker ferdigmalt panelvegg, men også for deg som ønsker panel å male selv uten så mye forarbeid. To gode strøk akrylmaling, og jobben er gjort! Farge og glans velger du selv.

Fuktbestandige plater for tørre soner i våtrom males med minst to strøk våtromsmaling. Platene må beskyttes mot vanninntrenging, særlig i underkant og langs endene og sidene av platene.

TIPS: Velg en god akryl interiørmaling, den er lett å arbeide med og dekker godt. Fjern støv grundig før du begynner. Bruk gjerne en god panelrulle og påfør malingen fyldig på 2-3 bord av gangen. Stryk deretter jevnt ut med en fordriver eller en god pensel. Slik oppnår du en vakker struktur i overflaten.

NB: Husk at kutting med sirkelsag støver mye, og bør skje utendørs.
Se monteringsanvisning - steg for steg, på vår webside: www.sodrainterior.no

TILBEHØR: som flexilister, flikkmaling, akrylfugemasse, hulkillister kommer i standardfargene. Dette gjør det enda enklere å nå det perfekte resultat for "gjør det selv".




MONTERINGSVEILEDNING VEGGPANEL


MDF panelplater kan benyttes i alle "tørre" rom og RF (relativ fuktighet) skal være mellom 35-65%. For lav eller for høy fuktighet kan over tid føre til krymping eller svelling av bordene. All støping og pussearbeid må være avsluttet, og bygget må være oppvarmet før MDF produktet monteres. Produktet må kontrolleres for evt. synlige feil/mangler og skader før montering. Reklamasjonsrett bortfaller dersom produktet er tatt i bruk. Produktet må akklimatiseres 2 døgn i det rommet det skal benyttes, før det tas i bruk.

Anbefalte festemidler ved montering:


Håndspiker: Type 17/35 – Firkantspiker, varmforsinket
Kramper: Benlengde min 35 mm. og min. 10 mm. rygg, f.eks Christiania Spigerverk CS 500 eller CS 14B/76.
Skruer: Byggskrue 4,2x35, f.eks Christiania Spigerverk BKF 35 GUL
Lim: PVAC trelim – vinterlim.

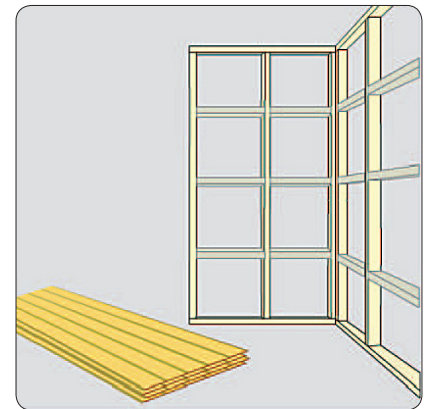


- 1. Enkel montering** Du trenger: hammer, sag, vater, blyant, trelim, akrylmasse og festemiddel.

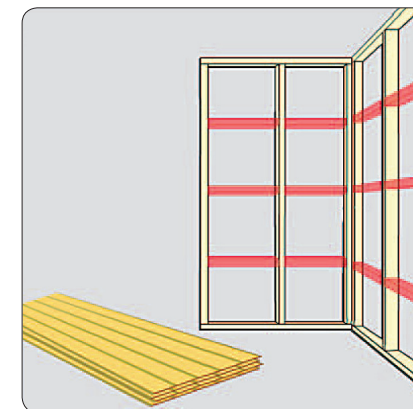


- 2. Spikerslag** Det er ikke behov for liggende spikerslag i veggen. Platene kan monteres på reisverk cc 60 cm, notsiden frem.

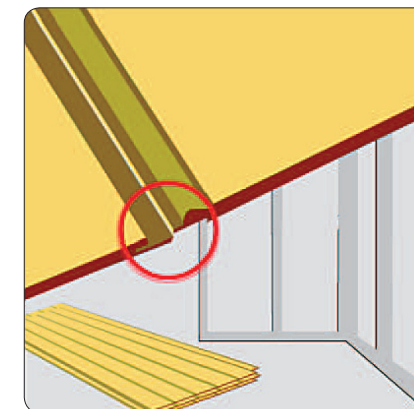


- 3. Not og fjær prinsippet** Platene er laget for lett og passe inn i hverandre og gi pene skjøter.

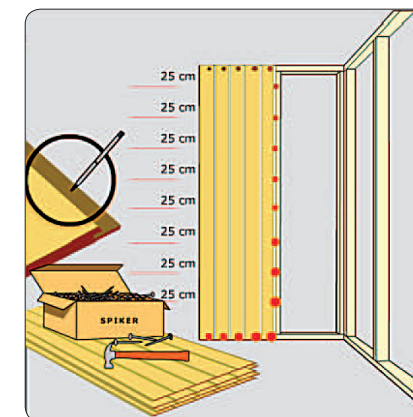


- 5. Fastmontering** Platene stiftes med krampepistol, hodestift eller skruer.
– Se vår produktanbefaling.

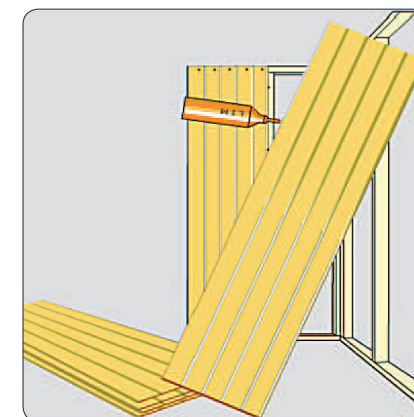

- 6. Liming av neste plate** Neste plate gjøres klar. Finn frem limet. Vanlig trelim benyttes og strykes på i hele panelets lengde i noten.

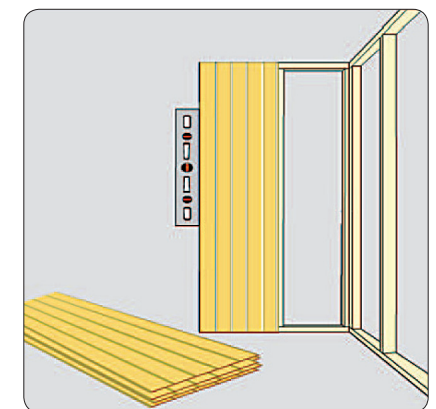

- 4. Første plate rett** Bruk vater og vær nøye med første plate. Den loddes og festes helt rett. Da går resten av arbeidet som en lek. (Husk min 15 mm avstand til alle faste punkter).

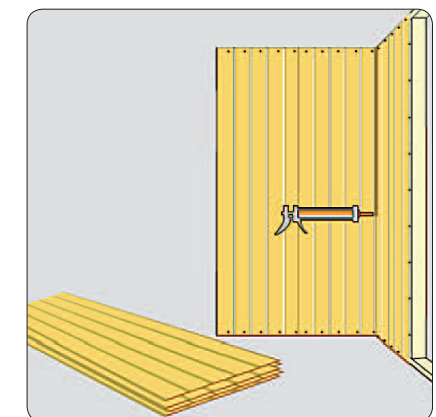

- 7. Hjørner** Innvendige hjørner settes med 2-3 mm åpning, og fuges med overmalbar akrylfugemasse eller benytt flexilister eller hulkillister.

TAKPANEL

MDF Takpanel er en rask og enkel måte å få et profesjonelt og flott tak.

TEKNISK INFORMASJON

Takpanel	Tykkelse (mm)	Bredde (mm)	Lengde (mm)	Profil	Farge
Takbord	11	169	2415	Skygge skrå	Hvit
Takbord	11	128	2415	Skygge skrå	Hvit
Takbord	11	128	4200	Skygge skrå	Hvit
Tak/veggbord	11	128	4200	Skygge skrå	Svart

DEKNINGSMÅL

Dim. mm	Brutto m2	Netto m2
128x2415	0,309	0,271
128x4200	0,538	0,472
169x2415	0,408	0,360



MDF Takpanel



MDF TAKPANEL er enkle og stilrene panelbord, skyggeprofil:

- Endepløyd med not og fjær
- Dimensjoner: 11x169x2415, 11x128x2415, 11x128x4200 mm
- Ferdigmalt hvit (NCS S0502-Y, glans 15), svart (RAL9005) eller ubehandlet
- Leveres foliepakket med 5 bord pr bunt.

Bruksområder:

Tørre rom ved både restaurering og nybygg

- Tak
- Vegg

NB! Panelklips skal ikke benyttes ved montering av MDF panel i tak.
Du trenger også et trelim. Vi anbefaler lim av typen PVAC.



MONTERINGSVEILEDNING TAKPANEL

Generelt:

MDF panelbord kan benyttelse i alle ”tørre” rom og RF (relativ fuktighet) skal være mellom 35-65%. For lav eller for høy fuktighet kan over tid føre til krymping eller svelling av bordene. All støping og pussearbeid må være avsluttet og bygget må være oppvarmet før MDF produkter monteres. Produktet må kontrolleres for evt. synlige feil/mangler og skader før montering. Reklamasjonsrett bortfaller dersom produktet er tatt i bruk. Produktet må akklimatiseres 2 døgn i emballasje til romtemperatur, og bordene må monteres umiddelbart etter åpning. Produktet monteres på tvers av lekter, med kremper, skruer eller spiker. Festeavstand cc 150 mm på først bord mot vegg, og deretter 1 stk pr. lekte innover i taket. (NB! ved spikring skal det dobbeltspikres på hver lekte). Biter som benyttes må være min. 60 cm. lang.

Anbefalte festemidler ved montering:

Håndspiker: Type 17/35 – Firkantspiker, varmforsinket
Kramper: Benlengde min 35 mm. og min. 10 mm. rygg, f.eks Christiania Spigerverk CS 500 eller CS 14B/76.
Skruer: Byggskrue 4,2x35, f.eks Christiania Spigerverk BKF 35 GUL
Lim: PVAC trelim – vinterlim.

Før du setter i gang:


- Mål opp veggen eller taket og lag en skisse slik at du kan regne ut ideell bredde på første og siste bordet, samt det ideelle skjøt mønster ved montering i tak eller liggende på vegg.
- Ved montering stående på vegg, må vegger lektes ut med horisontale lekter på cc 60 cm og det må kubbes mellom lektene rundt vinduer og dører + innvendige og utvendige hjørner.
- Sørg for at underlaget er rett og stabilt for at du skal få et godt resultat.

Montering av MDF panelbord/MDF takpanel:

- 1 Juster bredden på første bordet. iht. utregningen din under forberedelsen. Ta her hensyn til hvordan du vil ha plassert skjøtene ved montering, da en fin fordeling og et system, vil gi deg det peneste sluttresultatet.
- 2 Begynn i et hjørne. Fjærsiden mot veggen. Det må være en avstand på 10-15 mm. Mellom panelen og alle faste punkter. Som f.eks. tak/gulv og hjørner. Dette pga. at det skal være rom for bevegelse i produktet/underlaget.
- 3 Første rad monteres etter snor eller merke etter krittspor for at utgangspunktet skal bli rett.
- 4 Fest spiker, krampe eller skrue til den store underleppen på notsiden, (ved spikring skal det dobbeltspikres pr. lekte).
- 6 Endeskjøter skal limes og hver skjøt kontrolleres ved montering. Her kan du bruke PVAC trelim. Langsider skal ikke limes!
- 7 Kontroller etter hver 5 panelrad at panelet er montert vinkelrett i linje og at det ikke er noen forskyvninger.

GLANSGRAD 15

STANDARDFARGER PÅ TAK



NCS S0502-Y



RAL 9005

Södra Interiör er et ledende konsern innen produksjon, markedsføring og distribusjon av interiørtre av høy kvalitet for hjem og offentlige miljøer. Størsteparten av produksjon leveres via byggevarehus til sluttbruker og byggeindustrien i og utenfor Norden.

Øvrige produkter leveres til husfabrikker, vindusprodusenter, innredningsprodusenter samt møbel- og snekkerbedrifter.

Södra Interiör har sin virksomhet i Norden og selskapet omsetter for ca 1,3 mrd SEK kroner. Antall ansatte er ca 580.



Last ned www.sodrainterior.no
med din smart telefon



Brages veg 8, 2060 Gardermoen, Tlf: +47 63 94 35 50 Fax: +47 63 94 35 60
E-post: ordre.norge@sodra.com www.sodrainterior.no



SÖDRA
INTERIÖR